


premium click


optimum click

5 najważniejszych zasad

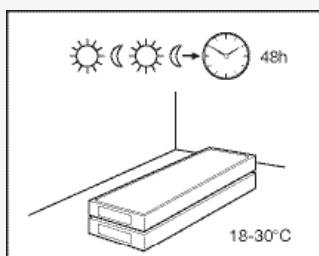

Podczas montażu temperatury pomieszczenia i podłoża powinny wynosić od 18 do 30°C.

Przed rozpoczęciem montażu panele winylowe Pergo należy poddać 48-godzinnej aklimatyzacji w pomieszczeniu, w którym mają zostać zainstalowane, w temperaturze wynoszącej 18-30°C, w miarę możliwości najlepiej w temperaturze pokojowej. Temperaturę tę należy utrzymywać przed montażem, w czasie wykonywania go i co najmniej 24 godziny po jego zakończeniu. W razie konieczności należy włączyć ogrzewanie w pomieszczeniu – także ogrzewanie podłogowe.

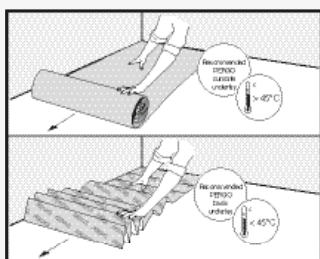

W przypadku temperatury przekraczającej 45°C należy wykorzystać specjalny podkład SunSafe.


Panele winylowe PERGO zaprojektowano z myślą o montażu wewnętrznym w ogrzewanych pomieszczeniach, z temperaturą wynoszącą co najmniej > 0°C. Panele sprawdzają się najlepiej w temperaturze pokojowej. Z tego powodu nie nadają się one do montażu w solariach, na werandach, w przyczepach kempingowych lub na łodziach, ani w żadnych innych nieogrzewanych pomieszczeniach.

Jeżeli istnieje możliwość, że temperatura podłogi przekroczy 45°C (np. z uwagi na bezpośrednie działanie promieni słonecznych) konieczne jest zastosowanie podkładu SunSafe lub montaż bez podkładu na wypoziomowanym podłożu mineralnym.

Na zatrzaskowych panelach winylowych PERGO nie należy ustawiać pieców opalanych drewnem, akumulatorów elektrycznych ani innych podobnych urządzeń. Rozwiązania takie jak piece czy akumulatory powinny zostać zamontowane na odpowiedniej płycie ochronnej. Panele PERGO powinny zostać zamontowane wokół płyty z zachowaniem szczelin dylatacyjnych o odpowiedniej szerokości.

W przypadku innych sytuacji i miejsc, w których mogą występować bardzo wysokie temperatury, zaleca się stosowanie kleju PERGO glue down vinyl.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z temperaturą podłogi, należy skontaktować się z działem technicznym firmy Pergo.

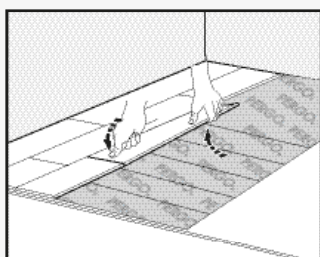

Po prostu kliknij! Paneli nie należy montować przy pomocy młotka lub dobijaka.


Wystarczy lekko unieść montowany panel, podtrzymując go dłonią od spodu w odległości około 25 centymetrów od krótkiej krawędzi panelu. Następnie należy delikatnie docisnąć kciukiem złącze krótkiej krawędzi panelu, przesuując go od wewnętrznego narożnika na zewnątrz, do momentu usłyszenia lub wyczucia charakterystycznego kliknięcia. W następnej kolejności należy upewnić się, że zakończenia są dobrze osadzone przez delikatne uderzenie nadgarstkiem w połączenie. Nie należy używać młotka ani dobijaka, gdyż może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zatrzaskowego. To najprostsza metoda montażu paneli zatrzaskowych wyposażonych w mechanizm PerfectFold V.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU


premium click optimum click

PERGO
VINYL PLANKS & TILES

5 najważniejszych zasad

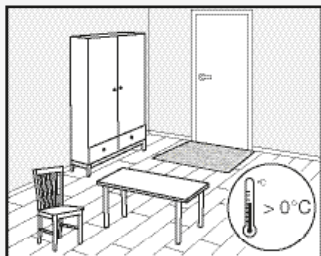

Upewnij się, że temperatura wewnątrz pomieszczenia zawsze przekracza 0°C, zalecana temperatura wnętrza powinna utrzymywać się w zakresie 18-30°C. Jeżeli temperatura podłogi przekracza 45°C, należy zastosować podkład SunSafe.

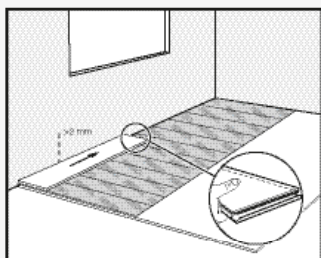

Należy zapewnić pozostawienie szczelin dylatacyjnych o szerokości wynoszącej co najmniej 2 mm; zalecana szerokość szczeliny dylatacyjnej wynosi 5 mm.

W przypadku montażu paneli w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości wynoszącej co najmniej 5 mm.

Pod żadnym pozorem nie należy blokować ruchów podłogi. Wszelkie ciężkie przedmioty ustawione na podłodze (takie jak np. kuchenka, wyspa kuchenna, szafy, ciężki piec) powinny pełnić rolę ściany, w związku z tym należy pozostawić wokół nich odpowiednie szczeliny dylatacyjne.

Podłogi pływające należy montować w sposób, który umożliwia pływanie.

W przypadku, gdy nie jest to możliwe, należy użyć paneli przyklejanych do podłoża.

premium click


optimum click

Właściwe rezultaty prac można uzyskać pod warunkiem ścisłego przestrzegania wszystkich poniższych instrukcji.

Przygotowanie

Zalecamy nabycie wszystkich paneli koniecznych do realizacji projektu jednocześnie, aby uniknąć rozbieżności kolorystycznych oraz różnic w połysku poszczególnych paneli.

Aby uniknąć odkształcenia winylowych paneli podłogowych PERGO, należy je przechowywać i przewozić z zachowaniem ostrożności. Pudeł należy przechowywać i transportować na płaskiej powierzchni, w starannie ułożonych stosach. W żadnym przypadku nie należy ustawiać pudeł w pozycji pionowej. Nie wolno przechowywać ich w wilgotnych lub zapyłonych pomieszczeniach ani w miejscach narażonych na oddziaływanie skrajnych temperatur. Przed montażem panele winylowe PERGO należy poddać 48-godzinnej aklimatyzacji w temperaturze 18-30°C w pomieszczeniu, w którym mają zostać zamontowane. Temperaturę w pomieszczeniu i temperaturę podłoża należy utrzymywać przed montażem, w czasie wykonywania go i co najmniej 24 godziny po jego zakończeniu. Montaż paneli powinien odbywać się w temperaturze wynoszącej 18-30°C.

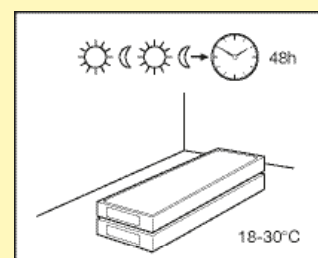

Panele winylowe PERGO zaprojektowano z myślą o montażu wewnętrznym w ogrzewanych pomieszczeniach, z temperaturą wynoszącą co najmniej > 0°C. Panele sprawdzają się najlepiej w temperaturze pokojowej. Z tego powodu nie nadają się one do montażu w solariach, na werandach, w przyczepach kempingowych lub na łodziach, ani w żadnych innych nieogrzewanych pomieszczeniach.

Jeżeli istnieje możliwość, że temperatura podłogi przekroczy 45°C (np. z uwagi na bezpośrednie działanie promieni słonecznych) konieczne jest zastosowanie podkładu SunSafe lub montaż bez podkładu na wypoziomowanym podłożu mineralnym.

Na zatraskowych panelach winylowych PERGO nie należy ustawiać pieców opalanych drewnem, akumulatorów elektrycznych ani innych podobnych urządzeń. Rozwiązania takie jak piece czy akumulatory powinny zostać zamontowane na odpowiedniej płycie ochronnej. Panele PERGO powinny zostać zamontowane wokół płyty z zachowaniem szczelin dylatacyjnych o odpowiedniej szerokości.

W przypadku innych sytuacji i miejsc, w których mogą występować bardzo wysokie temperatury, zaleca się użyć paneli przyklejanych do podłoża.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z temperaturą podłogi, należy skontaktować się z działem technicznym firmy Pergo.

W przypadku wahań temperatury wykraczających poza bezpieczny zakres (18-30°C) trzeba wykonać rozcięcia dylatacyjne w podłodze pomiędzy pomieszczeniami i zastosować profil dylatacyjny. Pływające panele winylowe flex można zamontować na rozcięciach dylatacyjnych wylewki, ale już dylatacje konstrukcyjne budynku trzeba przenieść na pokrycie podłogowe.

Rodzaj podłoża, jego jakość i przygotowanie go mają ogromny wpływ na efekt końcowy montażu. Jeśli podłoże nie nadaje się do montażu paneli winylowych PERGO, konieczne jest podjęcie wymaganych działań. Wszelkich niezbędnych informacji chętnie udzieli sprzedawca podłóg winylowych PERGO. Należy pamiętać, że nierówności podłoża mogą mieć wpływ na ostateczny wygląd podłogi winylowej PERGO w związku z możliwością powstania szczelin i nierówności.

Podłoże powinno być stabilne i solidnie ułożone. Ponadto nie może być miękkie, uszkodzone ani luźne.

- Przed rozpoczęciem montażu należy usunąć okładziny podłogowe takie jak dywany i wykładziny dywanowe, wykładziny igłowane, wykładziny z pianki winylowej oraz pokrycia pływające.
- Nie jest konieczne usuwanie innych okładzin podłogowych, takich jak ceramiczne płytki podłogowe, klejone podłogi laminowane, klejone parkiety lakierowane, podłogi drewniane itp.
- W przypadku pozostawienia okładzin podłogowych takich jak klejone wykładziny PCW, twarde podłoże PCW, płytki winylowe, klejone linoleum oraz klejony parkiet olejowany, konieczne jest zastosowanie folii PE w celu uniknięcia przesuwania paneli.

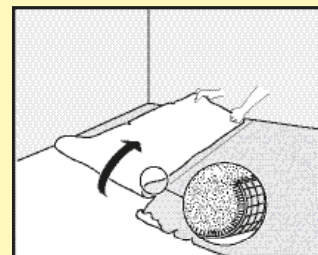

premium click

optimum click

Przygotowanie





W przypadku montażu na podłożu drewnianym, należy najpierw usunąć istniejące okładziny. Na drewnie nie mogą występować jakiegokolwiek oznaki obecności szkodników lub pleśni. Należy upewnić się, że podłoże jest odpowiednio wypoziomowane, a następnie dokręcić lub zabezpieczyć gwoździami wszystkie luźne elementy. W celu doskonałego przygotowania podłoża należy zastosować odpowiednie drewniane płyty wyrównujące, panele lub masę samopoziomującą. Płyty wyrównujące należy zamontować przy użyciu odpowiedniego kleju lub śrub w odległości 30 cm. W przypadku, gdy pod podłogą drewnianą znajduje się jakakolwiek przestrzeń, musi być odpowiednio wentylowana. Należy usunąć wszystkie przeszkody oraz zapewnić właściwą wentylację (minimum 4 cm² całkowitej powierzchni otworów wentylacyjnych na m² podłogi). Zawartość wilgoci w drewnie nie może przekraczać 10%.

Należy upewnić się, że podłoże jest całkowicie płaskie. Spoiny cementowe pomiędzy płytkami lub inne szczeliny o głębokości powyżej 1 mm i szerokości powyżej 4 mm powinny zostać wyrównane.

Przed rozpoczęciem montażu zatrzaskowych paneli winylowych PERGO należy wyrównać wszelkie nierówności podłoża wynoszące co najmniej 0,5 mm na odcinku 20 cm. To samo dotyczy nierówności przekraczających 3 mm na odcinku o długości 2 m.

Wyrównywanie powinno odbywać się poprzez szlifowanie lub skrobanie. W celu wyrównania podłoża należy zastosować odpowiedni materiał poziomujący. Przed przystąpieniem do wyrównania należy upewnić się czy konieczne jest zastosowanie materiału gruntującego albo uszczelniającego. W pewnych przypadkach można uniknąć konieczności dodatkowego poziomowania podłoża dzięki zastosowaniu podkładu.

W przypadku wylewki cementowej zawartość wilgoci w podłożu musi być niższa niż 2,5% / 75% wilgotności względnej, a w przypadku wylewki anhydrytowej niższa niż 0,5% / 50% wilgotności względnej. W przypadku montażu w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym wymienione wartości muszą wynosić odpowiednio 1,5% / 60% wilgotności względnej i 0,3% / 40% wilgotności względnej. W każdym przypadku należy prowadzić pomiary wilgotności oraz zapisywać i przechowywać ich wyniki.

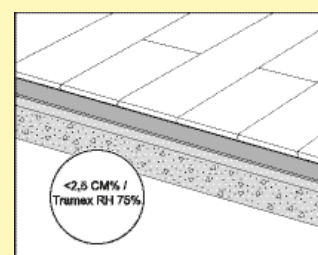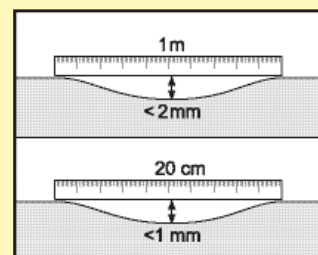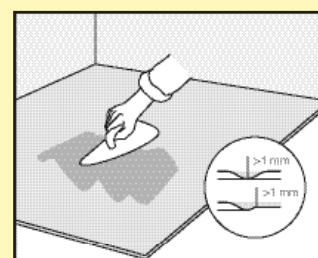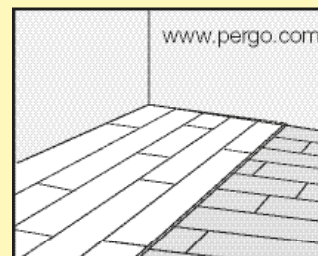


premium click

optimum click

PERGO
VINYL PLANKS & TILES

Przygotowanie

Systemy ogrzewania (wodne / elektryczne) wbudowane w wylewkę mogą być używane z panelami winylowymi PERGO, jeśli podczas procesu aklimatyzacji, montażu, a także w ciągu pierwszych 48 godzin po zakończeniu montażu możliwe jest utrzymanie temperatury pomieszczenia i podłogi na poziomie co najmniej 18°C. Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo, a także w celu zapobiegania możliwości wystąpienia problemów z podłogą winylową PERGO, temperatura powierzchni podłogi nie może przekraczać 27°C.

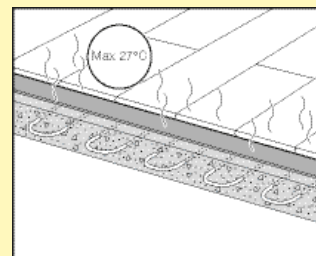

Podłogi w pomieszczeniach wyposażonych w ogrzewanie podłogowe i pomieszczeniach wyposażonych w inne rodzaje ogrzewania, przylegających do siebie pomieszczeniach wykorzystujących różne termostaty, a także pomieszczeniach z dużą różnicą temperatur, takich jak np. kuchnie i korytarze powinny być rozdzielone profilem przejściowym i zamontowane z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej o szerokości wynoszącej co najmniej 5 mm.


Panele winylowych PERGO nie należy montować na tzw. luźno ułożonych systemach grzewczych, takich jak folie grzewcze, PERGO QuickHeat itp.

W celu prawidłowego przygotowania podłoża z ogrzewaniem podłogowym, należy również zapoznać się odpowiednią instrukcją montażu, która znajduje się na witrynie internetowej: www.pergo.com.


Należy zapewnić, aby podłoże było suche, płaskie, stabilne oraz wolne od tłuszczów i substancji chemicznych. W razie potrzeby stare materiały klejące należy zeszkobać i usunąć. Przed montażem podłoże należy starannie zamieść i odkurzyć, usuwając wszystkie zanieczyszczenia (łącznie z gwoździami). Konieczne jest naprawienie poważniejszych niedoskonałości podłoża i dużych pęknięć. Zalecane jest usunięcie starych listew przyściennych oraz zainstalowanie nowych po zakończeniu montażu podłogi.



Do wykonania montażu niezbędne są następujące standardowe narzędzia: taśma miernicza, okulary ochronne, cienka linka, rękawice i otówek. Używanie dobijaka jest zabronione podczas montażu paneli winylowych PERGO. Poza narzędziami standardowymi zaleca się użycie noża do podłóg winylowych i narzędzia montażowego do podłóg winylowych PERGO. Narzędzie to można wykorzystać zarówno w roli dociągacza, jak i klocka montażowego. Użycie jakichkolwiek akcesoriów innych niż markowe akcesoria PERGO do montażu podłóg winylowych (np. niewłaściwego podkładu) może spowodować uszkodzenie podłogi winylowej PERGO. Spowoduje to unieważnienie gwarancji udzielonej przez firmę Pergo. Z tego powodu zalecane jest używanie wyłącznie akcesoriów do podłóg winylowych marki PERGO, które zostały opracowane i przetestowane z myślą o montażu winylowych paneli podłogowych.

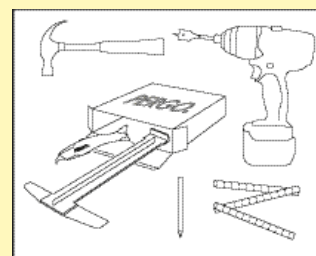

Przed montażem i w czasie jego trwania należy kontrolować wszystkie panele w optymalnych warunkach oświetlenia. Nie należy używać desek z wyraźnymi wadami. Zamontowany panel parkietowy uznaje się za zaakceptowany i nie podlega on reklamacji.

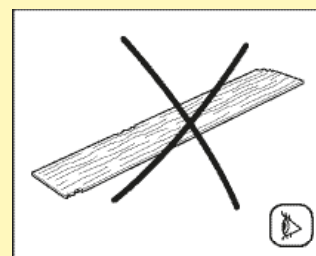

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU


premium click

optimum click


PERGO
VINYL PLANKS & TILES

Montaż


W czasie montażu panele należy układać naprzemiennie, aby zbyt duża liczba identycznych, jaśniejszych lub ciemniejszych paneli nie znalazła się obok siebie w jednym miejscu. Aby uzyskać doskonały wygląd podłogi, należy mocować panele w kierunku najdłuższej ściany, równoległe do kierunku padania promieni światła. Należy zapewnić, aby skrajne połączenia paneli w dwóch kolejnych rzędach nie były wyrównane. Panele muszą być przesunięte względem siebie o minimum 30 cm. W celu zapewnienia bardziej naturalnego wyglądu i największej możliwej wytrzymałości mechanicznej zalecamy unikanie montażu paneli we wzorach; zalecane jest stosowanie losowego układu.

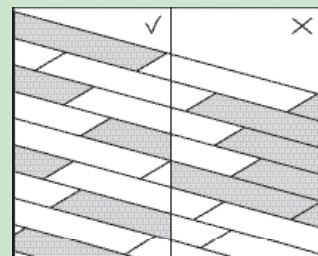

Przed rozpoczęciem montażu należy zmierzyć pomieszczenie. Należy upewnić się, że pierwszy i ostatni rząd paneli będzie miał co najmniej 5 cm szerokości.

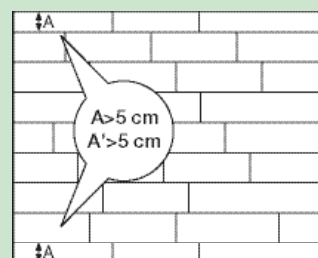

Przed rozpoczęciem montażu paneli należy zastosować odpowiedni podkład, jeśli jest wymagany. Winyłowe panele zatrzaskowe PERGO pozwalają na dowolny wybór miejsca rozpoczęcia montażu. Warto wcześniej zastanowić się nad najłatwiejszym sposobem ułożenia podłogi. Zaleca się rozpoczęcie pracy w lewym narożniku pomieszczenia. W razie potrzeby należy zastosować odpowiedni podkład. Szczególnie zaleca się stosowanie specjalnych podkładów do podłóg winylovych PERGO, które pełnią funkcje izolacyjne, wygłuszające i poziomujące, a także ułatwiają montaż podłogi. Podkład, który jest zbyt miękki ($CS > 400$ kPA) lub wykonany z niewłaściwego materiału spowoduje uszkodzenie podłogi. Podkład przeznaczony do podłóg laminowanych lub parkietów jest nieodpowiedni do montażu winylovych paneli zatrzaskowych. Więcej informacji na temat podkładów można znaleźć na opakowaniu bądź u sprzedawcy. Podczas montażu kolejnego pasa podkładu zaleca się łączenie podkładów taśmą, aby uniknąć nakładania się warstw podkładu.

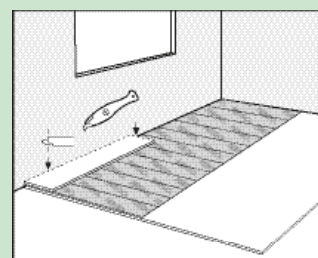

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU


premium click

optimum click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES


Montaż

W przypadku montażu paneli przy ścianach należy usunąć ich krawędzie zatraskowe. W tym celu należy odciąć piór na długiej krawędzi pierwszego panelu, a następnie pozostałych paneli w rzędzie. Należy zapewnić pozostawienie szczelin dylatacyjnych o szerokości wynoszącej co najmniej 2 mm; zalecana szerokość szczeliny dylatacyjnej wynosi 5 mm. W celu uproszczenia montażu można wykorzystać fragment panelu winylowego PERGO w roli elementu dystansowego.

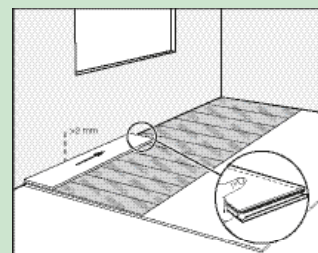


W przypadku montażu paneli w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości wynoszącej co najmniej 5 mm.

Panele winylowe PERGO można z łatwością przycinać przy pomocy odpowiedniego noża do przycinania podłóg winylowych. W czasie cięcia powierzchnia dekoracyjna powinna być skierowana w górę. Przed rozpoczęciem cięcia panelu winylowego należy narysować linię, a następnie użyć noża do przecięcia powierzchni. Następnie należy złamać panel oburącz. Nie jest konieczne przycinanie panelu na całej głębokości.

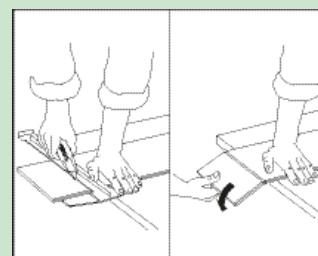


Należy przyłożyć pierwszy panel drugiego rzędu pod kątem 20–30° do dłuższej krawędzi panelu pierwszego rzędu. Następnie należy lekko poruszać montowanym panelem w górę i w dół, jednocześnie przyciskając go do przodu z pewną siłą. Powinno nastąpić zatrzaśnięcie paneli.

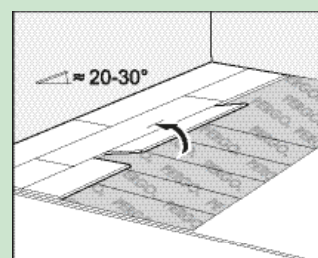

Następnie należy wsunąć trzeci panel poziomo. W tym celu wystarczy lekko unieść montowany panel, podtrzymując go dłonią od spodu w odległości około 25 centymetrów od krótkiej krawędzi panelu.

Następnie należy delikatnie docisnąć kciukiem złącze krótkiej krawędzi panelu, przesuwanym go od wewnętrznego narożnika na zewnątrz, do momentu usłyszenia i/lub wycucia charakterystycznego kliknięcia.

Przed przystąpieniem do montażu kolejnych paneli należy sprawdzić każdą krótszą krawędź pod kątem szczelin i różnic w wysokości. Aby upewnić się, że połączenia są prawidłowo zatrzaśnięte, można delikatnie nacisnąć kciukiem powierzchnię przy każdej krótkiej krawędzi złącza paneli.

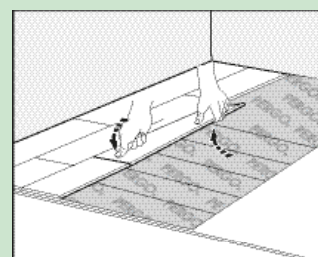

Nie należy używać młotka ani dobijaka, gdyż może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zatraskowego.

To najprostsza metoda montażu paneli zatraskowych wyposażonych w mechanizm PerfectFold V™. Montaż paneli należy kontynuować w kierunku skraju pomieszczenia. Najprostszym sposobem montażu jest siedzenie na już zamontowanych panelach.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU

premium click

optimum click

PERGO
VINYL PLANKS & TILES

Montaż

Pierwsze trzy rzędy paneli należy zamontować w pożądanym miejscu w pobliżu ściany. Następnie należy wykorzystać kawałek cienkiego sznurka i przytrzymać go przy zamontowanych panelach, aby sprawdzić czy zamontowane panele są proste i ewentualnie poprawić montaż.



W przypadku montażu podłogi w większych pomieszczeniach, pomieszczeniach o nieregularnym kształcie lub montażu bez szwów dylatacyjnych pomiędzy pomieszczeniami należy regularnie sprawdzać, czy podłoga jest prosta.

Wzdłuż ścian pomieszczenia należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości wynoszącej co najmniej 2 mm; zalecana szerokość szczeliny dylatacyjnej wynosi 5 mm.

Podłogi w pomieszczeniach wyposażonych w ogrzewanie podłogowe i pomieszczeniach wyposażonych w inne rodzaje ogrzewania, przylegających do siebie pomieszczeniach wykorzystujących różne termostaty, a także pomieszczeniach z dużą różnicą temperatur, takich jak np. kuchnie i korytarze powinny zostać rozdzielone profilem przejściowym i zamontowane z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej o szerokości wynoszącej co najmniej 5 mm.

Profil przejściowy należy zastosować także w przypadku gdy temperatura w pomieszczeniach przylegających do pomieszczenia, w którym mają zostać zamontowane panele PERGO wykracza poza zalecany zakres temperatur (18-30°C).

Pod żadnym pozorem nie należy blokować ruchów podłogi. Wszelkie ciężkie przedmioty ustawione na podłodze (takie jak np. kuchenka, wyspa kuchenna, szafy, ciężki piec) powinny pełnić rolę ściany, w związku z tym należy pozostawić wokół nich odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Podłogi pływające należy montować w sposób, który umożliwia pływanie. W przypadku gdy nie jest to możliwe należy zastosować klej Pergo glue down vinyl

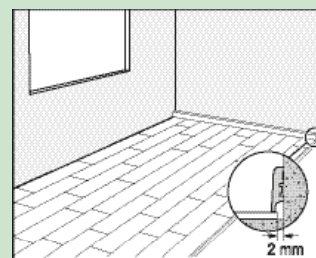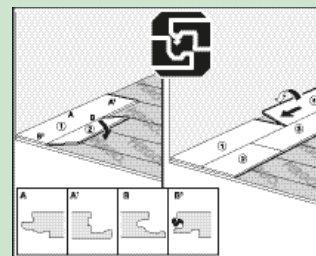

premium click

optimum click

Wykańczanie

Przeprowadź oględziny powierzchni zainstalowanej podłogi. Listwy przyścienne PERGO należy montować przy ścianie, jednak w żadnym przypadku nie należy łączyć ich do podłogi.

W niewielkich pomieszczeniach o powierzchni wynoszącej < 10 m², w których panuje wysoka wilgotność, takich jak toalety i łazienki, dopuszczalne jest wypełnienie szczelin dylatacyjnych uszczelniaczem do podłóg winylowych PERGO Aqua Sealant. W przypadku wypełnienia szczelin dylatacyjnych, ich szerokość musi wynosić co najmniej 5 mm, wymagane jest także zastosowanie profilu typu T w celu odizolowania tego pomieszczenia od pozostałych pomieszczeń.





Profil przejściowy należy zastosować w przypadku gdy temperatura w pomieszczeniach przylegających do pomieszczenia, w którym mają zostać zamontowane panele PERGO wykracza poza zalecany zakres temperatur (18-30°C).

Przy progach lub drzwiach zalecane jest podcięcie profili, ościeżnic lub framug. Aby upewnić się, że przycięcie zostanie wykonane w prawidłowy sposób, należy obrócić panel spodnią stroną do góry i umieścić go na podłodze przy ościeżnicy. Następnie należy ułożyć piłkę ręczną płasko na panelu i przeciąć ościeżnicę. Po przycięciu należy usunąć wyciętą część i wszelkie pozostałości.

Po przycięciu możliwe jest zatrzaśnięcie długiej krawędzi panelu od strony podciętego profilu ościeżnicy. Następnie należy dosunąć panel w celu zamknięcia połączenia. W celu uzyskania całkowitej szczelności długiego i krótkiego połączenia panelu należy użyć narzędzia montażowego do podłóg winylowych PERGO jako dociągacza.

W miejscach, w których niemożliwe jest odpowiednie nachylenie paneli (np. pod grzejnikami), należy je dociągnąć i połączyć przy pomocy narzędzia montażowego do podłóg winylowych PERGO.

Panele w rzędach, w których znajdują się rury należy układać w taki sposób, aby rura przebiegała na linii złącza pomiędzy dwoma panelami. Aby wykonać otwór na rurę, należy zastosować wiertło o średnicy równej średnicy rury plus 10 mm. Następnie należy połączyć krótkie krawędzie obu paneli i nawiercić otwór na łączeniu. Po wykonaniu otworu panele są gotowe do zainstalowania. W przypadku podwójnych rur należy wywiercić otwory, których wymiar jest równy średnicy rur plus 10 mm. Jeśli rury znajdują się na długiej krawędzi panelu, należy wykonać cięcie pod kątem 45 stopni, prowadzące od każdego otworu do krawędzi panelu. Następnie, wzdłuż krawędzi odciętego kawałka należy nałożyć odpowiedni klej i przykleić go w odpowiednim miejscu. Należy upewnić się, że klej nie znajdzie się pomiędzy klejonym kawałkiem panelu a podłożem.

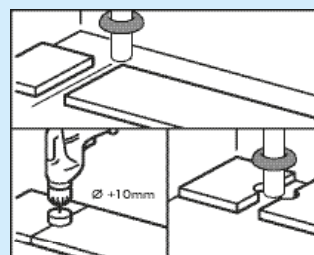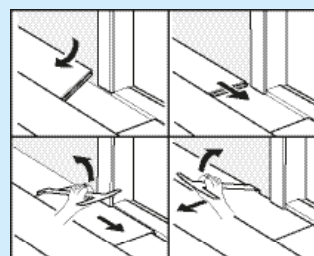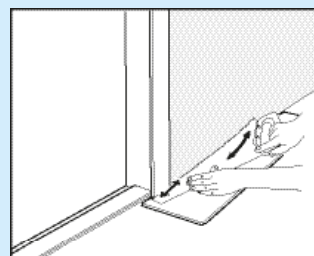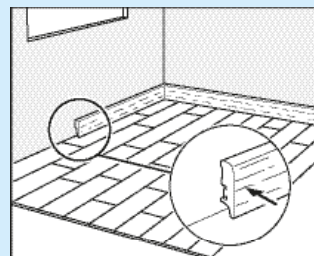


INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU

premium click optimum click


PERGO
VINYL PLANKS & TILES

Wykańczanie

W przypadku podwójnych rur należy wywiercić otwory, których wymiar jest równy średnicy rur plus 10 mm. Jeśli rury znajdują się na długiej krawędzi panelu, należy wykonać cięcie pod kątem 45 stopni, prowadzące od każdego otworu do krawędzi panelu.

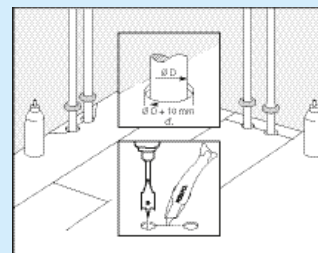

Następnie, wzdłuż krawędzi odciętego kawałka należy nałożyć odpowiedni klej i przykleić go w odpowiednim miejscu. Należy upewnić się, że klej nie znajduje się pomiędzy klejonym kawałkiem panelu a podłożem.

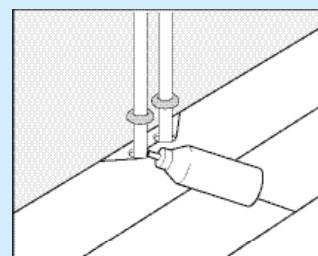

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU

premium click

optimum click


PERGO
VINYL PLANKS & TILES

Konserwacja

Korzystanie z nowych podłóg winylowych PERGO jest możliwe natychmiast po zakończeniu montażu. Na podłodze winylowej dopuszczalne jest korzystanie z odkurzacza. Zabronione jest używanie parowych urządzeń czyszczących.




Podłoga winylowa może być czyszczona przy pomocy wilgotnego lub mokrego mopa. Stosowanie specjalnego środka czyszczącego do podłóg winylowych PERGO Vinyl Clean zapewni doskonały stan podłogi winylowej. Do czyszczenia podłogi nie należy używać detergentów opartych na mydle naturalnym, ponieważ spowodują one powstanie trudnej do usunięcia lepkiej warstwy zbierającej kurz i zabrudzenia na podłodze. Nie należy także stosować detergentów zawierających duże cząsteczki, ponieważ mogą spowodować matowienie podłóg. Należy zawsze stosować odpowiednią ilość detergentów i środków czyszczących, ponieważ stosowanie zbyt dużej ich ilości może spowodować powstanie warstwy detergentu, która może być trudna lub niemożliwa do usunięcia bez zastosowania cykliniarki do podłóg winylowych.

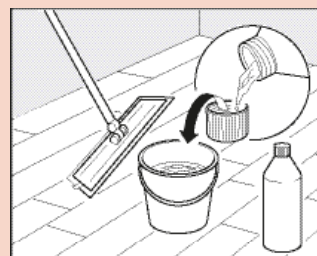


Więcej informacji o sposobie czyszczenia i konserwacji podłogi można znaleźć w witrynie www.pergo.com. Aby uzyskać informacje dotyczące czyszczenia podłogi w przypadku zastosowań lub inwestycji komercyjnych, należy skontaktować się z działem technicznym firmy PERGO.

Rozlane ciecze należy natychmiast usuwać z podłogi.

Konieczne jest zabezpieczenie nóg mebli i krzeseł. Należy korzystać z krzeseł typu W i foteli (biurowych), odpowiednich do używania na podłodze winylowej i/lub użyć odpowiedniej podkładki.

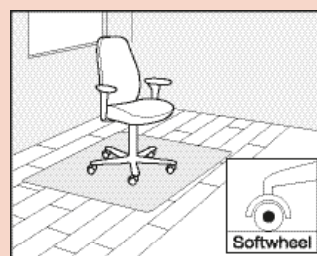

Ciągnięcie ciężkich przedmiotów po podłodze jest zabronione. Można je przenosić wyłącznie po ich podniesieniu. Nogi mebli muszą mieć dużą powierzchnię oraz być wyposażone w ochroniacze, które nie spowodują powstania plam. Im wyższe i/lub szersze są nogi mebli, tym lepszy rozkład ciężaru na podłodze i mniejsza możliwość uszkodzenia jej.

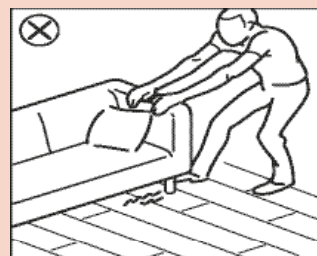

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU

premium click optimum click

PERGO
VINYL PLANKS & TILES

Konserwacja

W pomieszczeniach, w których zamontowano podłogę należy utrzymywać temperaturę wynoszącą powyżej 0°C, zalecana temperatura wnętrza powinna utrzymywać się w zakresie 18-30°C. Ten zakres temperatur dotyczy również podłoża pod panelami. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować podkład SunSafe lub przykleić panele winylowe PERGO do podłoża.

Aby zapobiec wnoszeniu brudu, piasku i ziemi na podłogę, należy przy wyjściach zewnętrznych umieścić wycieraczki. Spód wycieraczek nie może być gumowy. Zapewni to mniejsze narażenie podłogi na uszkodzenia, niższy poziom intensywności wymaganych czynności konserwacyjnych oraz dłuższą żywotność. Należy pamiętać, że długotrwała styczność z niektórymi rodzajami gumy może skutkować powstaniem trwałych plam.

Styczność z papierosami, zapalkami lub innymi gorącymi przedmiotami może spowodować nieodwracalne uszkodzenie podłogi.

